


SafeGuard Metal Corner

AVVERTENZA: Le presenti istruzioni di assemblaggio sono valide per l'assemblaggio dell'accessorio SafeGuard Metal Corner sia con la linea SafeGuard Falz che con la linea SafeGuard Trapez.

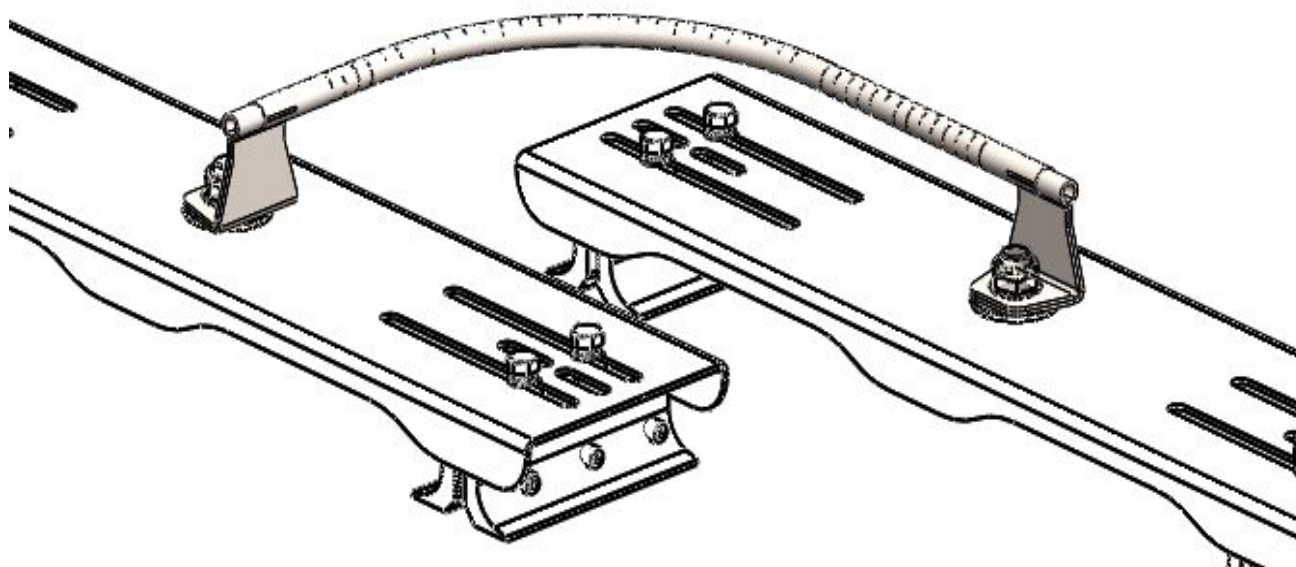

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE A INSTALLARE IL PRODOTTO.

IMPORTANTE

Prima dell'installazione consultare le avvertenze a pag 2 >>.




Avvertenze:




E' VIETATA

qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.

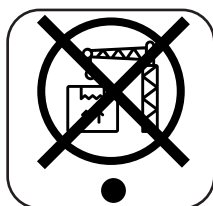


VIETATO UTILIZZARE

il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.

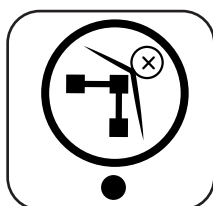

EVITARE

il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.

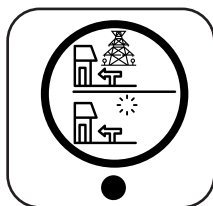

PRESTARE ATTENZIONE

alle fonti elettriche.



SCONSIGLIATO UTILIZZARE


il prodotto in caso di neve o ghiaccio.

1.

Installare le campate del tratto di linea vita Tipo C (SafeGuard Falz o SafeGuard Trapez) lineare antecedente l'angolo, come da Istruzioni di assemblaggio linea (tratto IN ENTRATA nel dispositivo angolare).

2.

Nel punto dove si vuole realizzare la deviazione angolare, posizionare un intermedio della linea (SafeGuard Falz o SafeGuard Trapez) sulle greche della lamiera, mantenendolo allineato al tratto di linea già installata. Dopo il posizionamento procedere al fissaggio dell'ancoraggio.

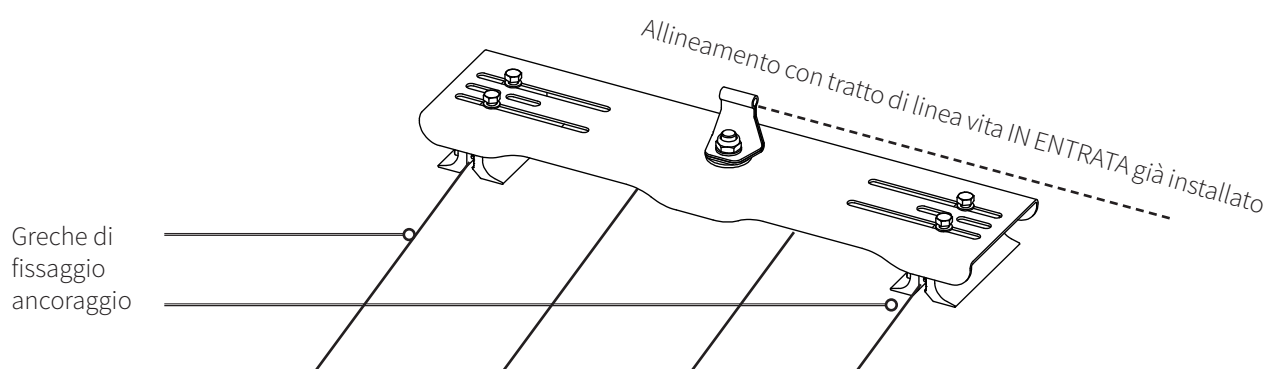


3.

Inserire il SafeGuard Metal Corner nell'ancoraggio appena fissato SENZA PIEGARLO. Far combaciare l'apposito intaglio di alloggiamento presente alle estremità del SafeGuard Metal Corner fino a battuta.




Intaglio di alloggiamento

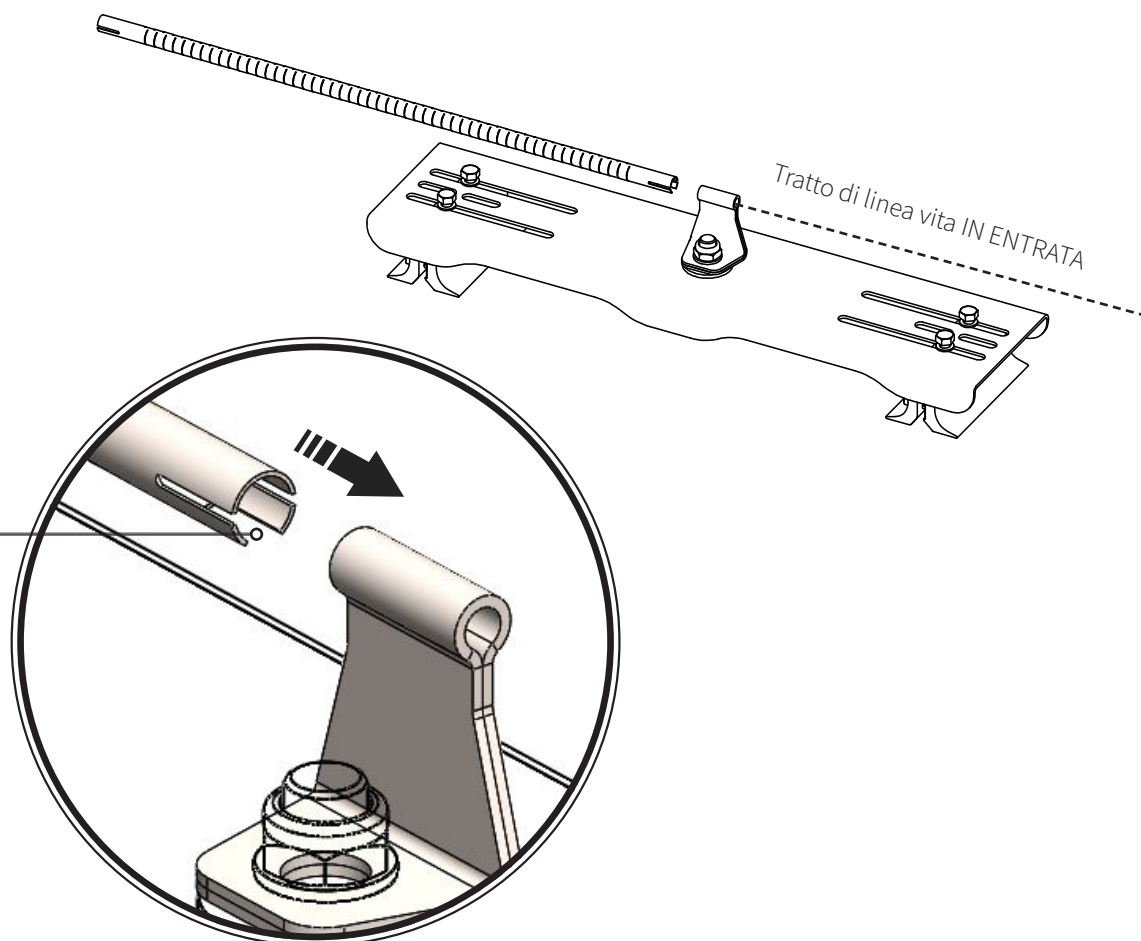


4.

Far passare la fune della linea dal SafeGuard Metal Corner (e dagli altri ancoraggi intermedi già installati) prima di piegarlo.

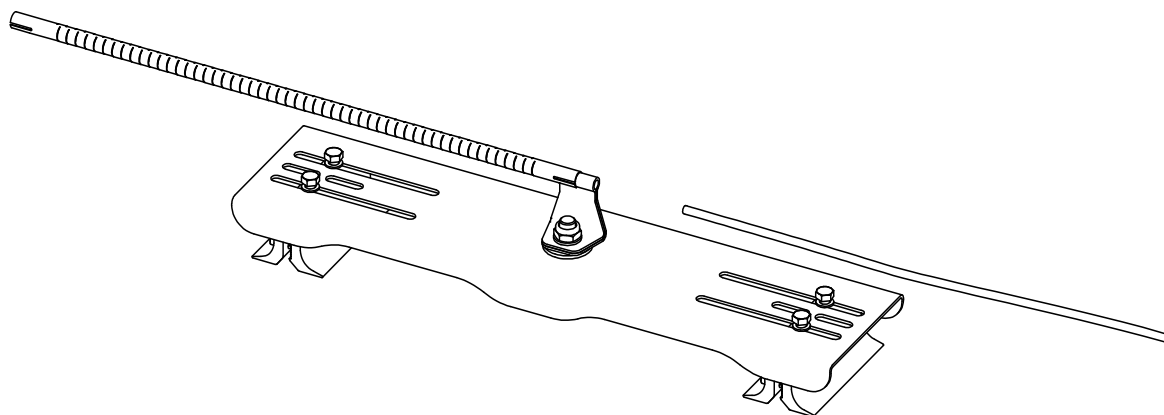


5.

Posizionare il secondo ancoraggio intermedio che compone l'angolo sulle greche (sfalsate o affiancate riseptto a quelle di fissaggio del primo ancoraggio) **SENZA FISSARLO** e procedere a piegare il SafeGuard Metal Corner in modo omogeneo nel tratto che presenta gli intagli, fino a farlo allineare con il secondo ancoraggio posizionato. Passare la fune della linea anche dal secondo ancoraggio intermedio.

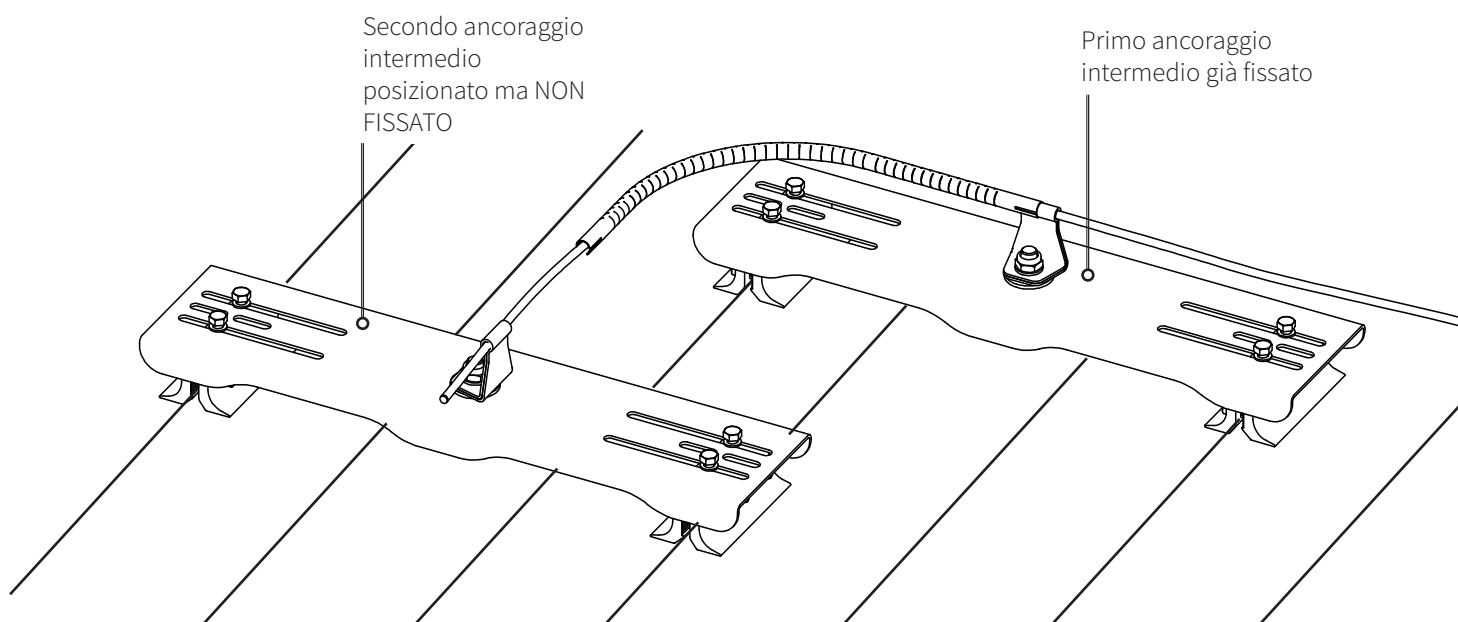

6.

Assemblare il secondo ancoraggio intermedio inserendolo all'interno del SafeGuard Metal Corner. Far combaciare l'apposito intaglio di alloggiamento presente alle estremità del Corner fino a battuta.

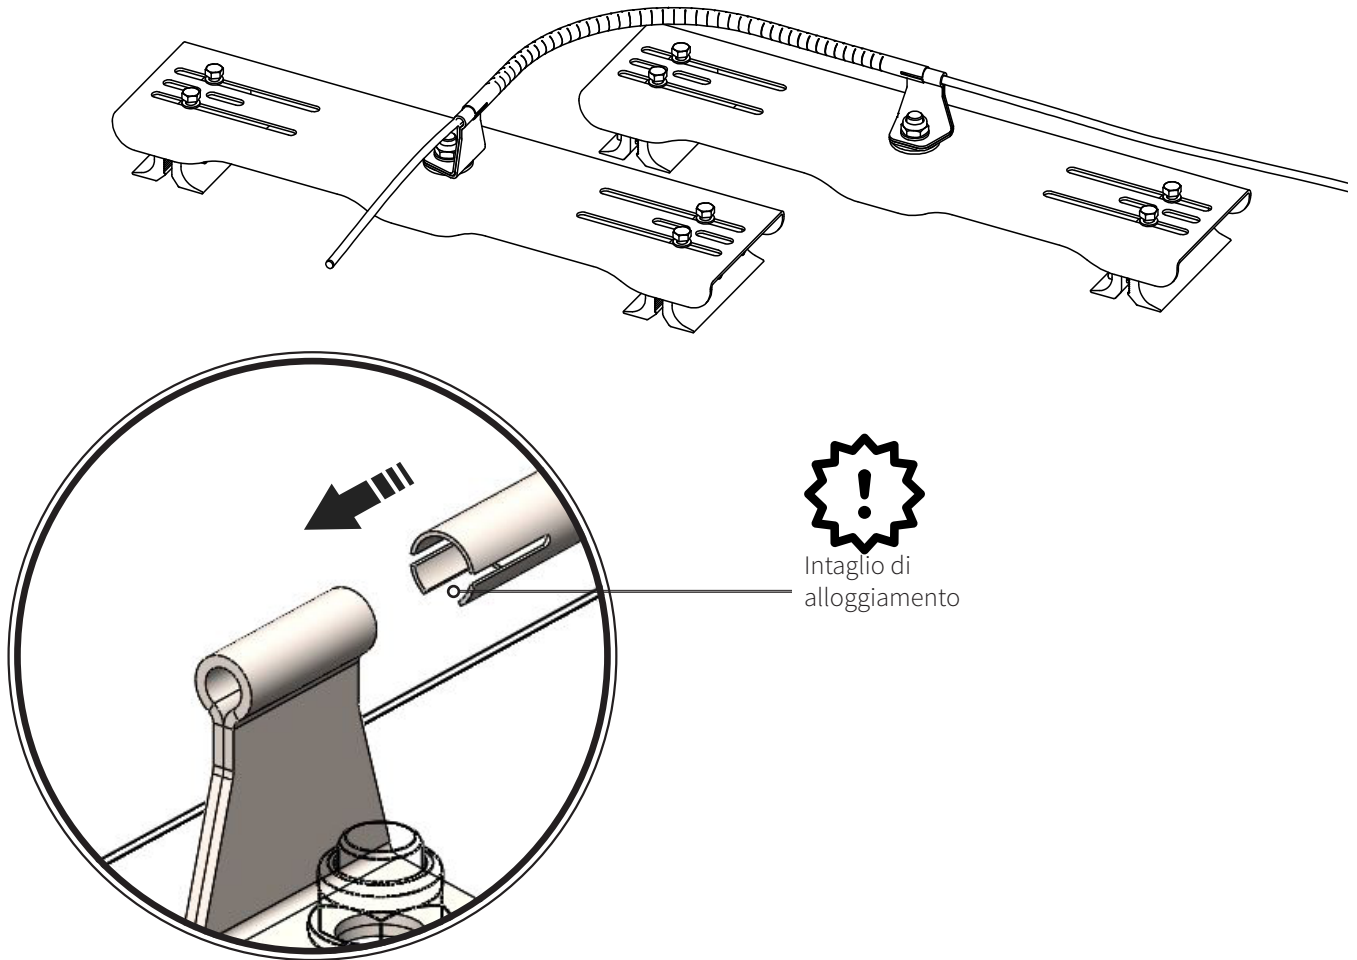

7.

Procedere a fissare e assemblare le campate lineari successive all'angolo come da Istruzioni di assemblaggio linea (SafeGuard Trapez o SafeGuard Falz).

In caso di presenza di altre deviazioni angolari ripetere l'assemblaggio del SafeGuard Metal Corner riportato nelle seguenti istruzioni.

INSTALLAZIONE COMPLETATA

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

- *Riwega S.r.l. si impegna a fornire le presenti istruzioni nel modo più corretto, completo ed aggiornato possibile e declina ogni responsabilità legata ad errori di scrittura o di altra natura presenti all'interno delle stesse.*
- *I dispositivi di ancoraggio Riwega possono essere installati solo da persone adatte, qualificate ed esperte, che abbiano confidenza con tale tipologia di dispositivi secondo lo stato attuale della tecnica.*
- *È compito del soggetto installatore verificare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche indicate nel presente documento. In caso ciò non si verifichi contattare immediatamente Riwega S.r.l..*
- *Tutti i prodotti oggetto delle presenti Istruzioni di Installazione non possono essere utilizzati come dispositivi di ancoraggio atti ad arrestare cadute PRIMA di essere installati.*
- *I dispositivi di ancoraggio Riwega devono essere installati in piena sicurezza e senza esporre il lavoratore a rischio di caduta dall'alto.*
- *È compito dell'installatore prevedere idonee misure di salvaguardia contro la caduta dall'alto durante l'installazione dei prodotti oggetto del presente documento e Riwega S.r.l. declina ogni responsabilità in merito.*
- *Gli installatori devono assicurarsi che la sottostruttura sia idonea per il fissaggio del dispositivo di ancoraggio. In caso di dubbio si deve far intervenire un tecnico abilitato.*
- *L'impermeabilizzazione della copertura del tetto deve essere realizzata a regola d'arte, nel rispetto delle direttive applicabili e Riwega S.r.l. declina ogni responsabilità in merito.*
- *Si deve prestare attenzione affinché l'acciaio inox non entri in contatto con pulviscolo di rettificazione o utensili d'acciaio, in quanto si possono verificare fenomeni di corrosione.*
- *Si consiglia che il fissaggio a regola d'arte dell'impianto anticaduta sia documentato per mezzo di foto delle relative condizioni di montaggio.*
- *Livellare sempre la superficie per garantire l'appoggio completo della piastra di base.*
- *Riwega S.r.l. declina ogni responsabilità legata a erranee scelte di fissaggi o all'utilizzo di fissaggi diversi da quelli sovraindicati.*
- *Riwega S.r.l. rimette ad un tecnico calcolatore qualificato la verifica dell'idoneità dei fissaggi e delle strutture sottostanti a cui i dispositivi sono fissati, verifica che non è sostituibile con le indicazioni di fissaggio presenti in questo documento.*
- *In ogni caso si consiglia che il fissaggio del dispositivo alla struttura sia sempre verificato da tecnico abilitato.*



Edizione
Rev 1- Luglio 2025

Tutte le indicazioni in questo manuale di installazione si intendono validi salvo errori di stampa e di composizione, errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per la Comunità Europea.



Obere Insel Straße, 28 I- 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0 471 827 500 Fax +39 0 471 827 555
info@riwega.com www.riwega.com