


SafeGuard Metallecke

Warnung: Die vorliegenden Montageanweisungen gelten für die Montage des SafeGuard Metal Corner Zubehörs sowohl mit der SafeGuard Falz Linie als auch mit der SafeGuard Trapez Linie.

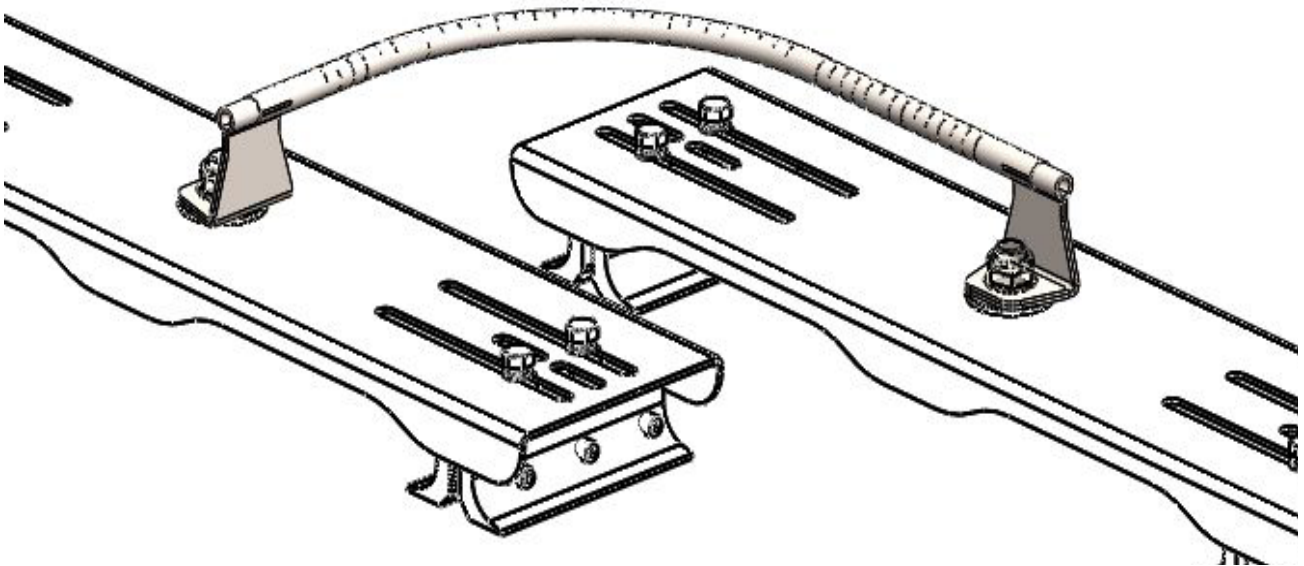

Montageanleitung:

Genau Diese Anleitungen Vor Beginn Der Installation Des Produkts Sorgfältig Lesen.

Wichtig

Vor der Installation die Warnhinweise auf S. 2 >> konsultieren.




Warnhinweise:




Es ist

Jede Änderung oder Manipulation des Produkts.

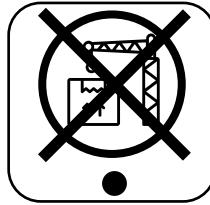


Verboten ZU Verwenden

das Produkt als Unterstützung/Ankerpunkt für das Heben von Lasten.

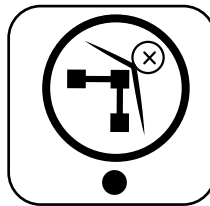


der Durchgang

des Verbindungselements in der Nähe von scharfen Kanten.

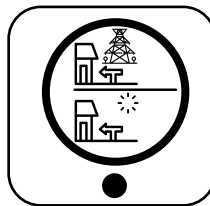

Achtung Geben

zu den elektrischen Quellen.

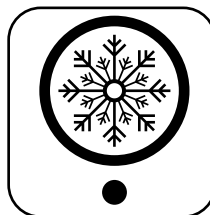

Nicht ZU Verwenden


das Produkt bei Schnee oder Eis.

1.

Installieren Sie die Spannweiten des Abschnitts der Lebenslinie Typ C (SafeGuard Falz oder SafeGuard Trapez) vor dem Winkel, gemäß den Montageanweisungen der Linie (Abschnitt Eingehend in das Eckgerät).


2.

Im Punkt, an dem die Winkelabweichung realisiert werden soll, platzieren Sie ein Zwischenstück der Linie (SafeGuard Falz oder SafeGuard Trapez) auf den Sicken des Blechs, wobei es mit dem bereits installierten Leitungsabschnitt ausgerichtet bleibt. Nach der Platzierung fahren Sie mit der Befestigung des Ankers fort.

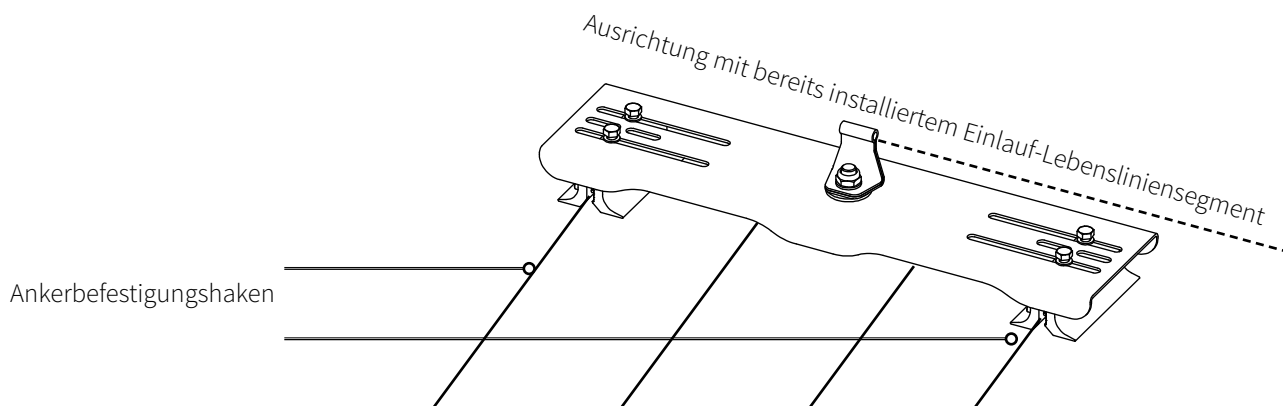


3.

Den SafeGuard Metal Corner in die gerade befestigte Verankerung Einsetzen Ohne Ihn ZU Biegen. Lassen Sie den speziellen Einsteckschlitz am Ende des SafeGuard Metal Corner einrasten, bis er einrastet.

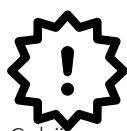


Gehäusevertiefung

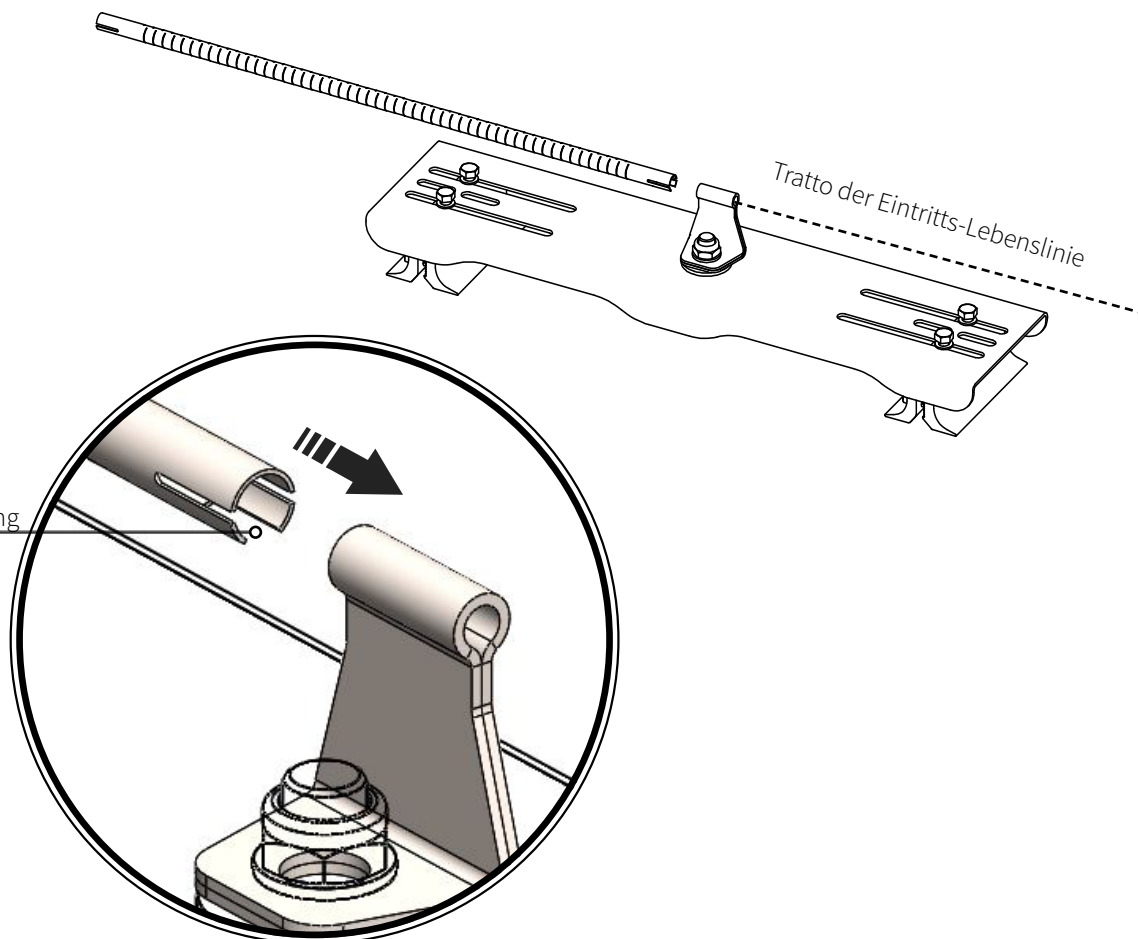


4.

Lassen Sie das Seil der Linie durch den SafeGuard Metal Corner (und durch andere bereits installierte Zwischenanker) laufen, bevor Sie es biegen.

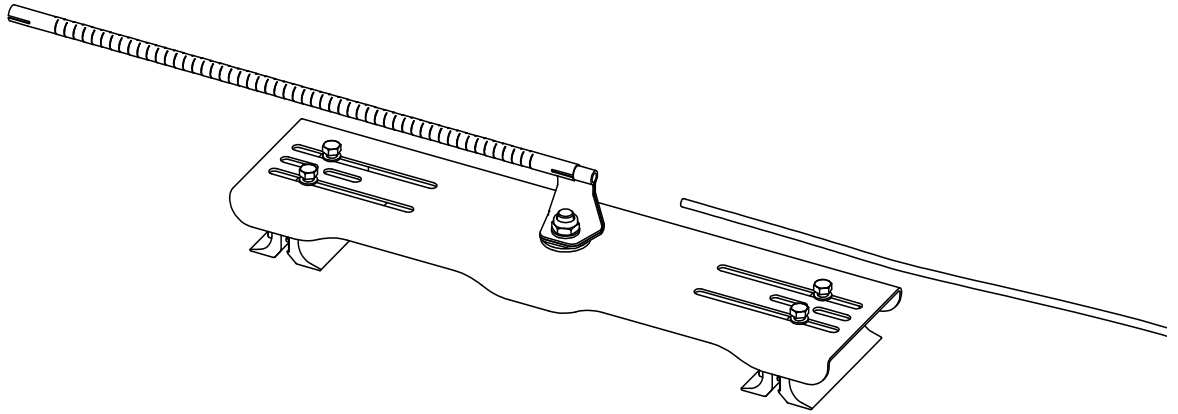



5.

Positionieren Sie den zweiten Zwischenanker, der den Winkel auf den Stufen bildet (versetzt oder neben denen zur Befestigung des ersten Ankers), Ohne ihn ZU Befestigen, und verfahren Sie damit, das SafeGuard Metal Corner gleichmäßig im Abschnitt mit den Einschnitten zu biegen, bis es mit dem positionierten zweiten Anker ausgerichtet ist. Führen Sie das Seil der Linie auch durch den zweiten Zwischenanker.

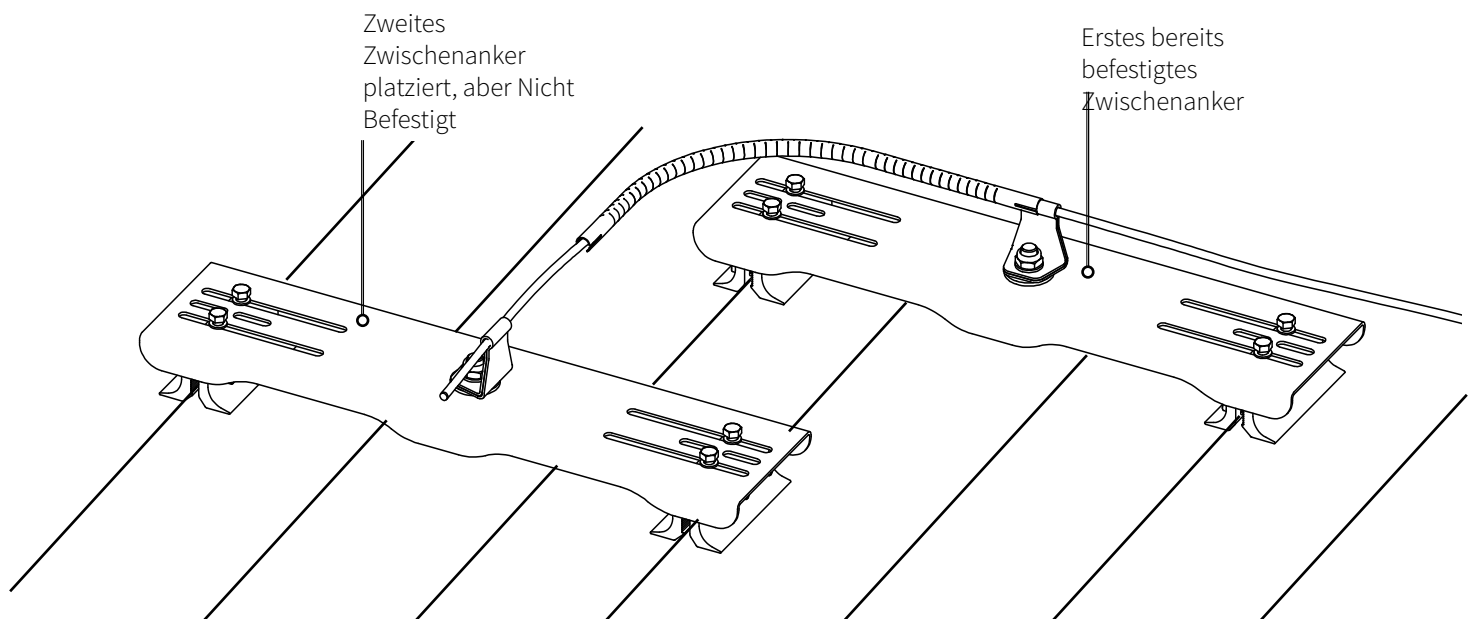

6.

Montieren Sie das zweite Zwischenanker, indem Sie es in die SafeGuard Metal Corner einsetzen. Lassen Sie den entsprechenden Einsteckschlitz an den Enden des Corner bis zum Anschlag einrasten.

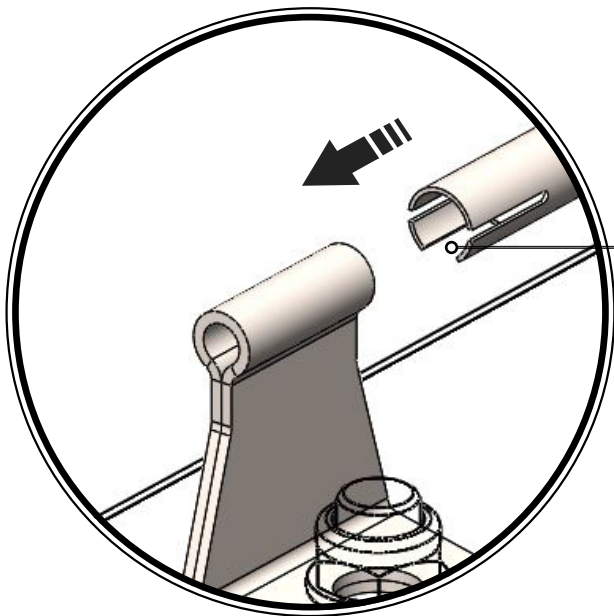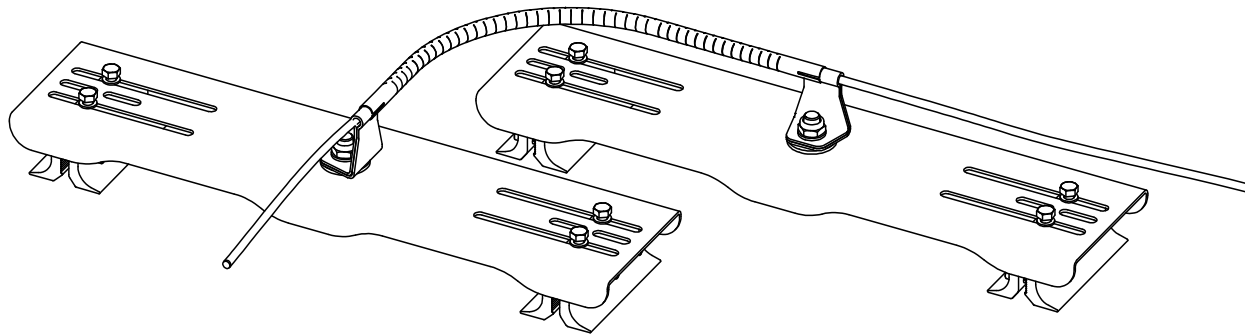

Gehäusevertiefung

7.

Vorgehen zum Befestigen und Montieren der linearen Spannweiten nach der Ecke gemäß den Montageanweisungen der Linie (SafeGuard Trapez oder SafeGuard Falz). Im Falle weiterer Winkelabweichungen wiederholen Sie die Montage des SafeGuard Metal Corner gemäß den folgenden Anweisungen.

Installation Abgeschlossen

Zusätzliche Informationen:

- *Riwega S.r.l. verpflichtet sich, diese Anweisungen so korrekt, vollständig und aktuell wie möglich bereitzustellen und lehnt jede Verantwortung für Schreibfehler oder andere Fehler innerhalb derselben ab.*
- *Die Ankergeräte von Riwega dürfen nur von geeigneten, qualifizierten und erfahrenen Personen installiert werden, die mit dieser Art von Geräten gemäß dem aktuellen Stand der Technik vertraut sind.*
- *Es ist Aufgabe des Installateurs, die Übereinstimmung des Produkts mit den in diesem Dokument angegebenen Merkmalen zu überprüfen. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie sofort Riwega S.r.l..*
- *Alle Produkte, die Gegenstand dieser Installationsanweisungen sind, dürfen nicht als Ankergeräte zur Absturzsicherung verwendet werden, Bevor sie installiert sind.*
- *Die Riwega-Ankergeräte müssen sicher installiert werden, ohne den Arbeiter einem Risiko des Absturzes aus der Höhe auszusetzen.*
- *Es ist Aufgabe des Installateurs, geeignete Schutzmaßnahmen gegen Abstürze aus der Höhe während der Installation der Produkte, die Gegenstand dieses Dokuments sind, vorzusehen, und Riwega S.r.l. lehnt jede Verantwortung in dieser Hinsicht ab.*
- *Die Installateure müssen sicherstellen, dass die Unterkonstruktion für die Befestigung des Ankergeräts geeignet ist. Im Zweifelsfall muss ein qualifizierter Techniker hinzugezogen werden.*
- *Die Abdichtung der Dachabdeckung muss fachgerecht gemäß den geltenden Richtlinien durchgeführt werden, und Riwega S.r.l. lehnt jegliche Verantwortung diesbezüglich ab.*
- *Es muss darauf geachtet werden, dass der Edelstahl nicht mit Schleifstaub oder Stahlwerkzeugen in Kontakt kommt, da Korrosionserscheinungen auftreten können.*
- *Es wird empfohlen, dass die fachgerechte Befestigung der Absturzsicherungsanlage durch Fotos der entsprechenden Montagebedingungen dokumentiert wird.*
- *Immer die Oberfläche nivellieren, um die vollständige Auflage der Grundplatte zu gewährleisten.*
- *Riwega S.r.l. lehnt jede Verantwortung ab, die mit falschen Befestigungswahlen oder der Verwendung von Befestigungen, die von den oben genannten abweichen, verbunden ist.*
- *Riwega S.r.l. überlässt die Überprüfung der Eignung der Befestigungen und der darunterliegenden Strukturen, an denen die Geräte befestigt sind, einem qualifizierten Berechnungsingenieur. Diese Überprüfung kann nicht durch die Befestigungshinweise in diesem Dokument ersetzt werden.*
- *In jedem Fall wird empfohlen, dass die Befestigung des Geräts an der Struktur immer von einem qualifizierten Techniker überprüft wird.*



Ausgabe
Rev 1- Juli 2025

Alle Angaben in diesem Installationshandbuch gelten vorbehaltlich Druck- und Satzfehler, hinderlicher Fehler sowie gesetzlicher Änderungen und sind ausschließlich für die Europäische Gemeinschaft gültig.



Obere Insel Straße, 28 I-39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com www.riwega.com

member of  **Ergepearl** group